Congelador
Manual del usuario

Planet First 100 % Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100% reciclado.

Español

Imagínese las posibilidades

Gracias por comprar este producto Samsung.
Para recibir un servicio completo, registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Dispositivo independiente

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o bien sin la experiencia ni el conocimiento suficientes sobre la utilización del aparato a menos que reciban la supervisión o asistencia de una persona responsable de su seguridad.
- Puesto que las siguientes instrucciones de funcionamiento cubren varios modelos; las características de su congelador pueden variar ligeramente de las descritas en este manual.

Precauciones y símbolos de seguridad importantes:

ADVERTENCIA	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **daños personales graves o incluso la muerte**.
PRECAUCIÓN	Peligros o prácticas arriesgadas que podrían causar **daños personales menores o estropear el aparato**.
	NO intente lo siguiente.
	NO desmonte.
	NO toque.
	Siga atentamente las instrucciones.
	Saque el enchufe de alimentación de la toma.
	Compruebe que el aparato está conectado a la tierra para evitar las descargas eléctricas.
	Contacte con el servicio técnico para obtener más asistencia.
	Nota:

Estos símbolos de advertencia se incluyen para evitar riesgos y lesiones para usted y los demás. Por favor, respételos rigurosamente. Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para consultarla en el futuro.

Certificación CE

Se ha determinado que este producto cumple con la Directiva de Baja Tensión (2006/95/EC), la Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/EC) y la Directiva Eco-Design (2009/125/EC) aplicadas por la Regulación Regulation (EC) No 643/2009 de la Unión Europea.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA

- No instale el congelador en lugares húmedos o en zonas donde pueda mojarse.
- El deterioro del aislamiento de los componentes eléctricos podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No sitúe este congelador bajo la luz directa del sol ni en un lugar donde esté expuesto al calor de estufas, radiadores u otros aparatos.
- No utilice nunca como conexión a tierra tuberías de gas, líneas telefónicas u otros elementos que sean pararrayos en potencia.
- El uso incorrecto de la conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica.
- No enchufe varios aparatos en la misma toma. El congelador debe estar siempre enchufado a su propia toma de corriente individual cuya tensión se ajuste a la que aparece en la placa de características.
- De esta forma, obtendrá un mejor rendimiento y evitará sobrecargar los circuitos eléctricos de su casa, algo que podría provocar un riesgo de incendio por el recalentamiento de los cables.
- No utilice un cable que tenga grietas o muestras de desgaste, bien sea a lo largo o en sus extremos.
- No doble demasiado el cable del enchufe ni apoye objetos pesados sobre él.

- Este congelador debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- Si la toma mural está suelta, no conecte el enchufe.
- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- Introduzca el enchufe de alimentación de la forma adecuada, con el cable hacia abajo.
- Si lo enchufa en el otro sentido, podría cortarse el cable y causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Cuando mueva el congelador, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
- Esto puede provocar un riesgo de incendio.
- Asegúrese de que el enchufe no se aplasta o avería por la parte posterior del congelador.

DA99-01951H (ES)-08.indd 02 13. 7. 2. 10:01

- Mantenga los elementos del envoltorio fuera del alcance de los niños.
- Existe un riesgo de asfixia si los niños se los ponen en la cabeza.
- El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe una vez realizada la instalación.

- El congelador debe disponer de una toma a tierra.
  - Debe conectar el congelador a la tierra para evitar que se produzcan fugas de corriente o descargas eléctricas provocadas por dichas fugas.
- Si el cable de alimentación está dañado, pida al fabricante o al servicio técnico que se lo sustituya inmediatamente.
- El fusible del frigorífico sólo deberá ser reemplazado por un técnico cualificado o por una empresa de reparaciones.
- No hacerlo podría provocar descargas eléctricas o lesiones personales.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

- Mantenga libres de obstrucción las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura.
- Deje el aparato en posición vertical al menos 2 horas después de instalarlo.

ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA EL USO

- No introduzca el enchufe de alimentación con las manos húmedas.
- No deje objetos encima del aparato.
- Al abrir o cerrar la puerta, podrían caerse esos objetos y provocar daños a alguna persona y/o daños materiales.
- No deje recipientes con agua sobre el congelador.
- Si se derraman, existe riesgo de incendio o de descargas eléctricas.
- No deje que los niños se cuelguen de la puerta. Podrían lesionarse gravemente.
- No deje que los niños se metan en el congelador. Existe un riesgo de que los niños queden encerrados.
- No toque las paredes interiores del congelador ni los productos almacenados en él con las manos húmedas.
- Podría causarle quemaduras por congelación.
- No almacene sustancias inflamables o volátiles en el congelador.
- El almacenamiento de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas licuado u otras sustancias similares podría provocar una explosión.
- No almacene en el congelador productos farmacéuticos, material científico ni productos que sean sensibles a la temperatura.
- Los productos que requieran controles estrictos de temperatura no deben almacenarse en el congelador.
- No use electrodomésticos dentro del congelador, a menos que sean los del tipo recomendado por el fabricante.
- No utilice accesorios mecánicos ni ningún otro medio para acelerar el proceso de descongelación que no sean los recomendados por el fabricante.
- Evite dañar el circuito del refrigerante.
- No desmonte ni repare el congelador por su cuenta.
- Corre el riesgo de provocar un incendio, una avería y/o lesiones personales.

- Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.
- Este producto está destinado solamente al almacenamiento de alimentos en entornos domésticos.
- Si detecta una fuga de gas, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.
- Use solo las luces LED suministradas por el fabricante o el servicio técnico.

- Si nota algún olor químico o humo, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.
- Si el aparato incluye luces LED, no desmonte la cubierta de la luz y los LED por su cuenta.
- Póngase en contacto con su servicio técnico.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

- No coloque bebidas carbonatadas o gaseosas en el congelador. No deje botellas ni envases de cristal en el congelador.
- Al congelarse su contenido, el cristal puede romperse y provocar lesiones personales.

- Para obtener el mayor rendimiento del producto:
  - No coloque alimentos demasiado cerca de los orificios de ventilación al fondo del aparato, ya que podrían obstruir la circulación de aire en el compartimento congelador.
- Envuelva los alimentos correctamente o colóquelos en contenedores herméticos antes de guardarlos en el congelador.
- No coloque alimentos nuevos para congelar cerca de alimentos ya congelados.
- Respete los plazos máximos de conservación y fechas de expiración de los alimentos congelados.
- No necesita desconectar el congelador de la alimentación si va a estar fuera menos de tres semanas. No obstante, retire todos los alimentos si va a estar fuera más de tres semanas. Desconecte el congelador, límpielo y séquelo.
- Llene el depósito de agua, la bandeja del hielo y los cubitos solo con agua potable.

DA99-01951H (ES)-08.indd 03 13. 7. 2. 10:01

- Si se moja el congelador, desenchufe inmediatamente el aparato y póngase en contacto con el servicio técnico de Samsung Electronics.

PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA

- No rocíe agua de forma directa ni en el interior ni en el exterior del congelador.

- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

- No vaporice gas inflamable cerca del congelador.

- Hay riesgo de que se produzca una explosión o un incendio.

- Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo o cualquier material extraño. Limpie las clavijas del enchufe para eliminar el polvo y los materiales extraños, sin utilizar paños húmedos.

- Puede haber un riesgo de incendio o de descargas eléctricas.

- No rocíe la pantalla directamente con productos de limpieza.

- Podrían borrarse las inscripciones de la pantalla.

- Desenchufe el frigorífico antes de limpiarlo o realizar un mantenimiento.

ADVERTENCIA SEÑALES DE PRECAUCIÓN DE MÁXIMA IMPORTANCIA PARA LA ELIMINACIÓN DEL APARATO

- Cuando tire este u otro congelador, retire las puertas/sellos o seguros de las puertas de forma que los niños o animales no puedan quedar atrapados dentro de él. Se debe tener cuidado de que los niños no jueguen con el aparato.

- Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.

- Deje los estantes en su sitio para que a los niños les resulte difícil entrar. Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato.

- Se utiliza R600a o R134a como refrigerante. Compruebe la etiqueta del compresor en la parte posterior del aparato o la placa de características en el interior del congelador para ver cuál es el refrigerante que utiliza. Si el producto contiene un gas inflamable (Refrigerante R600a), contacte con sus autoridades locales para tirar el producto de forma segura. Se usa ciclopentano como gas de soplado aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Póngase en contacto con las autoridades locales para deshacerse de este producto de forma segura. Asegúrese de que ninguna de las tuberías de la parte de atrás está dañada antes de tirar el aparato. Las tuberías se pueden romper al aire libre.

- Este aparato contiene refrigerante isobutano (R600a), un gas natural de alta compatibilidad ambiental pero aún así combustible. Cuando transporte e instale el aparato, debe llevar especial cuidado en asegurarse de que no resulte dañada ninguna parte del circuito de refrigeración.

- En caso de que se saliera el refrigerante de las tuberías podría inflamarse o provocar lesiones en los ojos. Si detecta una fuga, evite cualquier tipo de fuego o fuentes potenciales del mismo, o aire en la sala donde se encuentra el aparato durante varios minutos.

- Para evitar que se cree una mezcla de gas/aire inflamable, en caso de que se produzca una fuga en el circuito refrigerante, el tamaño de la habitación en la que se instala el aparato depende de la cantidad de refrigerante usado. Nunca ponga en marcha un aparato que parezca averiado. Si tiene dudas, consulte a su distribuidor. La habitación debe tener 1 m^3 por cada 8 g de refrigerante R600a que esté dentro del aparato. La cantidad de refrigerante que hay en su aparato aparece en la placa de identificación dentro del aparato.

CONSEJOS ADICIONALES PARA UN USO ADECUADO

- En caso de un fallo en el suministro eléctrico, llame a la oficina local de su empresa de electricidad y trate de averiguar la duración del corte.

- La mayoría de los cortes de alimentación inferiores a una o dos horas no afectan las temperaturas del congelador. No obstante, debe abrir la puerta del aparato lo menos posible durante el corte.

- Si el corte dura más de 24 horas, retire todos los alimentos congelados.

- Si se suministra una llave con el congelador, ésta debe mantenerse fuera del alcance de los niños y no debe dejarse cerca del aparato.

- Es posible que el aparato no funcione de forma regular (posibilidad de descongelación del contenido o temperatura demasiado alta en el congelador) cuando se ajusta durante un periodo de tiempo demasiado largo por debajo del límite frío del rango de temperaturas para el cual se ha diseñado.

- Su aparato no produce escarcha. Por ello, no necesita descongelarlo manualmente, ya que esta acción se realiza de forma automática.

- El aumento de temperatura durante la descongelación cumple las normas ISO. Sin embargo, si desea evitar un aumento de temperatura de la comida congelada durante la descongelación del aparato, envuelva la comida congelada en varias hojas de papel periódico.

- Cualquier aumento de temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede reducir su duración.

DA99-01951H (ES)-08.indd 04 13. 7. 2. 10:01

Consejos para el ahorro de energía

- Instale el aparato en un lugar frío, seco y con buena ventilación.
  Compruebe que no está expuesto a la luz solar directa y no lo coloque nunca cerca de una fuente de calor (radiador, por ejemplo).
- No bloquee nunca los orificios o rejillas de ventilación del aparato.
- Permita que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el aparato.
- Ponga los alimentos congelados en el frigorífico para que se descongelen.
  Puede usar las bajas temperaturas de los productos congelados para enfriar los alimentos del frigorífic.
- No mantenga la puerta del aparato abierta por demasiado tiempo al introducir o sacar alimentos. Cuanto menor sea el tiempo que la puerta está abierta menos escarcha se forma en el congelador.
- Limpie la parte posterior del refrigerador regularmente. El polvo aumenta el consumo de energía.
- No configure una temperatura más baja de lo necesario.
- Asegúrese de que haya una salida de aire suficientemente amplia en la base y la parte posterior del refrigerador. No tape las aperturas de ventilación.
- Cuando instale el refrigerador deje espacio suficiente a la derecha, a la izquierda, por arriba y por abajo. Esto ayudará a reducir tanto el consumo de energía como las facturas de la electricidad.

contenido

PREPARACIÓN DEL CONGELADOR 06
FUNCIONAMIENTO DEL CONGELADOR 09
LIMPIEZA DEL CONGELADOR 11
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 13

DA99-01951H (ES)-08.indd 05 13. 7. 2. 10:01

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL CONGELADOR

¡Enhorabuena! Le felicitamos por la compra de este congelador Samsung. Esperamos que disfrute de la tecnología de punta y de la eficiencia que su nuevo aparato le ofrece.

- Este congelador debe ser instalado y ubicado adecuadamente siguiendo las instrucciones de este manual antes de ser utilizado.
- Use este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones.
- Cualquier tipo de mantenimiento debe ser realizado por personal cualificado.
- Por favor, deshágase del material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.

ADVERTENCIA Retire el enchufe de la toma de corriente antes de sustituir la luz interior del congelador.

- Si no lo hace, corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Selección de la mejor ubicación para el congelador

- Una ubicación que no esté expuesta a la luz directa del sol.
- Una ubicación cuya superficie sea plana.
- Una ubicación con suficiente espacio para abrir las puertas fácilmente.
- Deje espacio suficiente a la derecha, izquierda y por arriba para la circulación del aire. Si el refrigerador no tiene suficiente espacio, el sistema interno de refrigeración funcionará durante más tiempo.

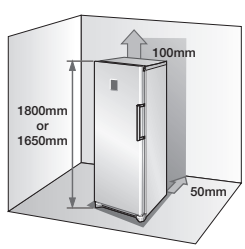

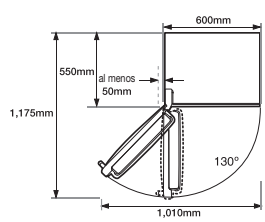

- Asegúrese de que el aparato pueda moverse libremente para los trabajos de mantenimiento y servicio.
  - En función del modelo, la altura del producto puede ser diferente.
- Deje espacio libre a la derecha, a la izquierda, en la parte de atrás y en la parte superior. De esta forma reducirá su consumo de energía y ahorrará dinero.
- No instale el congelador en un lugar donde la temperatura sea inferior a 10°C.

PRECAUCIÓN Al instalar el congelador, realizar un mantenimiento o una limpieza en la parte trasera del mismo, asegúrese de que el aparato sale y se vuelve a colocar recto. Asegúrese de que el suelo puede soportar el congelador completamente cargado.

INVERSIÓN DE LA PUERTA DEL CONGELADOR

ADVERTENCIA Samsung recomienda que el cambio de sentido de apertura de la puerta solo lo realicen proveedores de servicio aprobados por Samsung. Este servicio correrá a cuenta del usuario.

La garantía del fabricante del electrodoméstico no cubre ningún daño derivado de los trabajos efectuados para invertir el sentido de apertura de la puerta. Cualquier reparación derivada de estos trabajos correrá a cuenta del usuario.

Herramientas necesarias (No incluidas)

		
Destornillador de estrella (+)	Destornillador plano (-)	Llave de tubo de 10 mm (para los pernos)
		
Llave de tubo de 10 mm (para los pernos)	Llave inglesa (para el eje de la bisagra)	Llave Allen (para el eje de la bisagra inferior)

1. Desatornille los 2 tornillos de la parte superior del congelador.

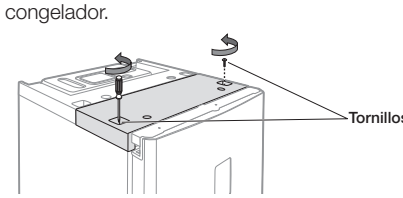

DA99-01951H (ES)-08.indd 06 13. 7. 2. 10:01

2. Retire la cubierta de plástico y asegúrese de desconectar el cable conectado a la misma. Después de retirar la cubierta de plástico, fíjese en las piezas de inversión de lapuerta.

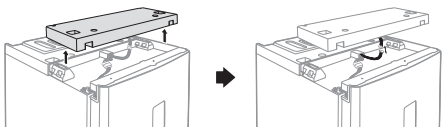

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos al retirar la cubierta de plástico.

3. Desconecte el cable y retire los 3 pernos.



ADVERTENCIA Asegúrese de que el congelador esté desenchufado antes de manipular cables eléctricos.

4. Desmonte la puerta de la bisagra inferior levantándola con cuidado, manteniéndola derecha.

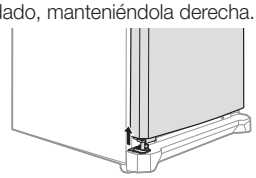

PRECAUCIÓN La puerta del congelador es pesada, por lo que preste atención para no lesionarse cuando la desmonte.

5. Desatornille los 2 tornillos para desmontar la cubierta frontal inferior.

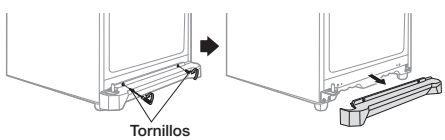

6. Desatornille los 3 pernos que sujetan la bisagra, así como los 3 pernos de la parte inferior derecha junto al pie frontal, donde la bisagra retirada se va a montar.

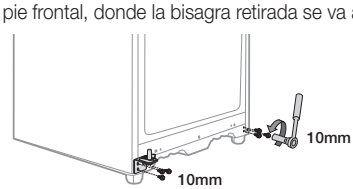

7. Desatornille el perno para retirar la pieza metálica. Con una llave Allen desmonte el eje de la bisagra y cambie el lado del eje de la bisagra y de la pieza metálica.



8. Monte la bisagra en la parte inferior derecha del congelador donde, previamente, se han retirado los pernos en el paso 6. Atornille los pernos que se desmontaron en la parte inferior izquierda del congelador para su uso en el futuro.

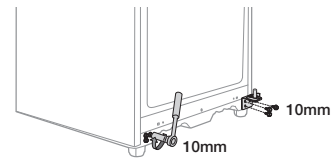

9. Desatornille los tornillos de la parte inferior izquierda y derecha del congelador. Cambie de lado el tope de puerta de la parte izquierda a la derecha. Cambie de lado el tope de puerta de la parte derecha a la izquierda.

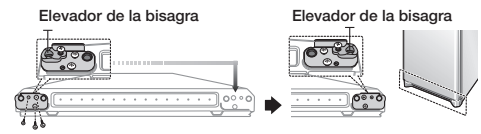

10. Retire la cubierta del cable de la parte superior de la puerta del congelador para cambiar los cables de lado.

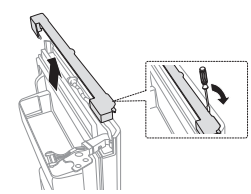

11. Retire la bisagra de la puerta del congelador. Desmonte la cubierta de la bisagra izquierda y extraiga los cables de la misma.

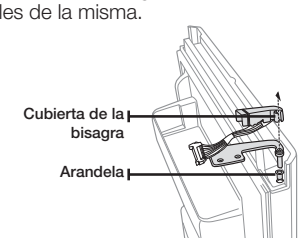

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos al retirar la tapa de la bisagra.

DA99-01951H (ES)-08.indd 07 13. 7. 2. 10:01

12. Con una llave Allen desmonte el eje de la bisagra, dele la vuelta a la bisagra, y vuelva a montar el eje de la bisagra.

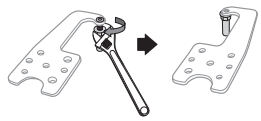

13. Vuelva a montar la bisagra de la puerta del congelador siguiendo en orden inverso el paso 11. Asegúrese de usar la cubierta de la bisagra del lado derecho (que se encuentra debajo de la cubierta de plástico retirada en el paso 2) y retire la arandela. Tras volver a montar la bisagra, el cable y la cubierta de la bisagra, cambie del lado izquierdo al derecho.

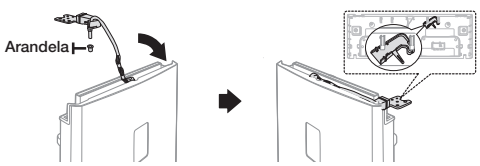

14. Después de intercambiar la bisagra, ciérrela con la tapa del cable en la parte superior de la puerta del congelador.

En el embalaje, podrá encontrar "Cover Wire Door R"

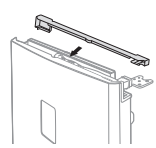

15. Retire la cubierta del tirador y extraiga los tornillos; asegúrese de quitar las tapas y el tirador del lado derecho al izquierdo de la puerta. (Asegúrese de cubrir el lateral derecho con las tapas retiradas.)

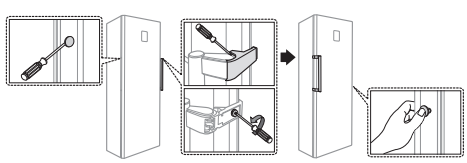

En función del modelo, es posible que las bisagras no cuenten con tapa.

16. Monte la cubierta frontal inferior y con cuidado vuelva a colocar la puerta del congelador.

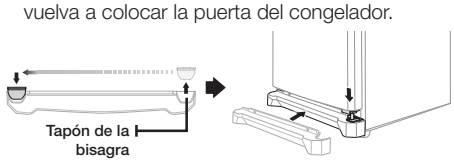

17. Apriete los 3 pernos y vuelva a conectar el cable.

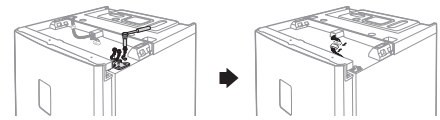

ADVERTENCIA Asegúrese de que el congelador esté desenchufado antes de manipular cables eléctricos.

18. Conecte el cable de la cubierta de plástico y vuelva a montar la cubierta en su posición original.

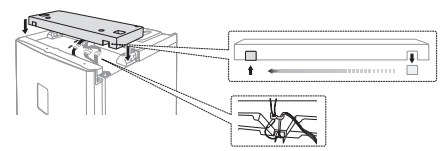

19. Vuelva a atornillar los 2 tornillos en su sitio.

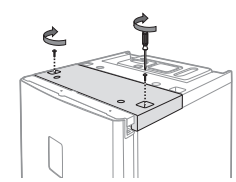

20. Retire el burlete de la puerta del frigorífi co y del congelador y móntelas a continuación después de haberlas girado 180˚.

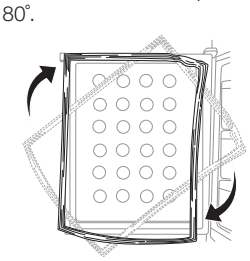

ADVERTENCIA
- Después de invertir las puertas, compruebe que hayan sido correctamente colocadas las arandelas de la puerta del frigorífi co y del congelador. En caso contrario, podría producirse un ruido o formación de rocío que afecte al rendimiento del frigorífi co.

DA99-01951H (ES)-08.indd 08 13. 7. 2. 10:01

NIVELACIÓN DEL CONGELADOR

Si la parte delantera del aparato está un poco más elevada que la trasera, la puerta se abre y se cierra con mayor facilidad.

Gire las patas ajustables en el sentido de las agujas del reloj para elevar y en el sentido contrario para bajar de altura.

Supuesto 1) El aparato está inclinado hacia la izquierda.

- Gire la pata ajustable izquierda en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

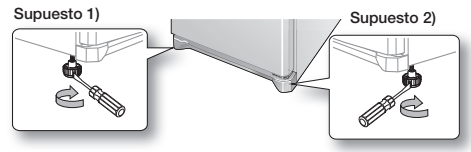

Supuesto 2) El aparato está inclinado hacia la derecha.

- Gire la pata ajustable derecha en el sentido de la flecha hasta que el aparato esté nivelado.

utilización del congelador

COMPROBACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

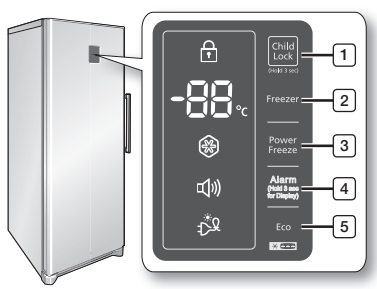

Cada vez que pulse el botón se oirá un pitido.

USO DEL PANEL DE CONTROL

1 Child Lock

Pulse el botón **Child Lock** durante más de 3 segundos para activar la función Child Lock. El indicador Child Lock se iluminará y todos los botones del panel de control quedarán bloqueados.
Para desactivar la función Child Lock, vuelva a pulsar el botón **Child Lock** durante 3 segundos.

2 Freezer

Pulse el botón **Freezer** para ajustar el congelador a la temperatura deseada entre -14°C y -24°C.La temperatura predeterminada es de -19°C y cada vez que pulsa el botón **Freezer** la temperatura cambiará de la forma correspondiente y el indicador de temperatura mostrará la temperatura deseada.

-19°C — -20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C
-18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Después de ajustar la nueva temperatura, el indicador de temperatura mostrará la temperatura actual del congelador.

3 Power Freeze

Pulse el botón **Power Freeze** para activar la función Power Freeze.

El indicador Power Freeze se iluminará y se reducirá el tiempo necesario para congelar productos en el congelador.Al usar esta función, el consumo de energía aumenta. Esta función se debe activar antes de almacenar alimentos de cierto volumen en el compartimento al menos 24 horas antes.

Para desactivar la función **Power Freeze**, vuelva a pulsar el botón Power Freeze.

DA99-01951H (ES)-08.indd 09 13. 7. 2. 10:01

La función Power Freeze no se puede usar si está activada la función Eco. Al seleccionar la función Eco, la función Power Freeze se desactivará automáticamente.

4 Alarm

1. Alarm

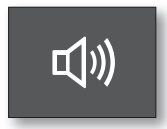

Pulse el botón **Alarm** para activar la función de alarma. El indicador de alarma se iluminará y sonará una alarma si la puerta del congelador permanece abierta durante más de 2 minutos.Para desactivar la función de alarma, vuelva a pulsar el botón **Alarm**.

2. Pantalla apagada

De fábrica, la pantalla de temperatura está apagada; para cambiar entre el modo encendido y apagado, pulse el botón de alarma durante 3 segundos.

5 Eco

Pulse el botón **Eco** para activar la función Eco. El indicador Eco se iluminará y el congelador ajustará el límite de la temperatura deseada entre -14°C y -18°C. Si ha fijado la temperatura deseada a -19°C o menos, el congelador ajustará automáticamente la temperatura a -18°C. If you have set the desired temperature to -19°C or lower, freezer will automatically set the temperature to -18°C.

La función Power Eco no se puede usar si está activada la función Power Freeze. Al seleccionar la función Power Freeze, la función Eco se desactivará automáticamente.

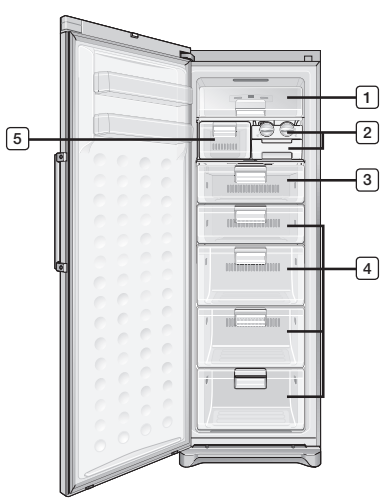

- Algunas características pueden variar o no estar disponibles según el modelo.
- Para ganar espacio, puede retirar la bandeja superior 1 , el componente de hielo 2 , el cajón Quick Frost 3 , los tres cajones grandes superiores 4 y el compartimento pequeño 5 . Esto no repercute en las propiedades térmicas y mecánicas. El volumen de almacenamiento de los compartimentos del congelador se calcula cuando estos cajones se retiran.

PRECAUCIÓN Tenga cuidado cuando guarde botellas de vidrio que contengan líquido. Las botellas de vidrio pueden explotar si se congelan.

USO DEL CAJÓN FRESHER(OPCIONAL)

Puede utilizar el compartimento Fresher para almacenar alimentos o bebidas que precisen mantenerse frescos o a baja temperatura.

- Use la palanca de la parte superior del cajón FRESHER para ajustarlo en modo FRESH (FRÍO) o FRE SHER (MÁS FRÍO).

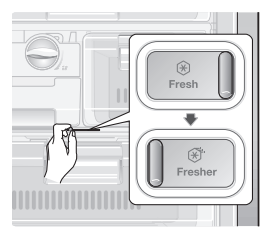

FRESH (FRÍO)

Sitúe la palanca en modo FRESH (Frío) para usar el cajón FRESHER como el resto de cajones.

FRESHER (Más frío)

Ajuste el control en Fresher si desea mantener frescos durante más tiempo sus alimentos en el compartimento Fresher.

FABRICACIÓN DE HIELO

Algunas características pueden variar o no estar disponibles según el modelo.

DA99-01951H (ES)-08.indd 10 13. 7. 2. 10:01

Hacer cubitos

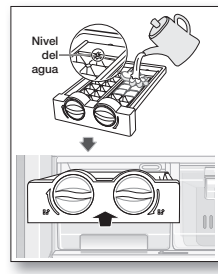

1. Extraiga la bandeja de cubitos tirando de la misma.
2. Llene la bandeja con agua hasta el nivel máximo marcado en la misma.
3. Vuelva a deslizar la bandeja en su soporte con cuidado de no derramar el agua.
4. Espere a que se formen los cubitos.

Tiempo de congelación

Se recomienda esperar aproximadamente una hora con la temperatura ajustada en Power Freeze para que se formen los cubitos.

Extracción de los cubitos

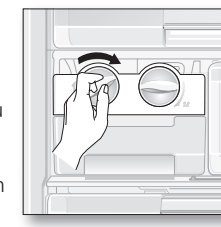

1. Compruebe que recipiente del hielo se encuentra debajo de la bandeja de hielo. Si no lo está, colóquelo en su lugar.
2. Gire una de las palancas firmemente en el sentido de las agujas del reloj hasta que la bandeja se incline un poco. Los cubitos caerán en el recipiente de hielo.
3. Repita el paso 2 para la otra mitad de la bandeja, si fuera necesario.
4. Para conseguir hielo, levante un poco la bandeja de hielo y tire de la misma.

limpieza del congelador

DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES INTERIORES

Algunas de las características pueden ser diferentes y tal vez no estén disponibles en función del modelo.

Cubierta del estante superior

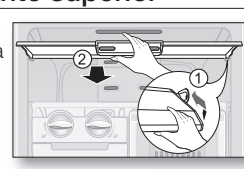

1. Empuje la parte derecha de la cubierta hasta que el saliente izquierdo sobresalga.
2. Cuando ambos salientes estén fuera de sus muescas, tire de la cubierta para extraerla.

Asegúrese de que retira la cubierta de la bandeja superior cuando monte o desmonte la bandeja de cristal.

Bandeja de hielo/Recipiente de hielo

Levante un poco la bandeja de hielo o el recipiente y tire de los mismos.

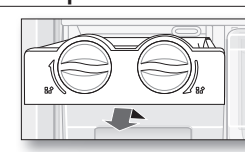

Cajones

Tire de los cajones hasta el tope y levántelos levemente para extraerlos.

(Cajón pequeño/Cajón Quick Frost/ Cajón de plástico)

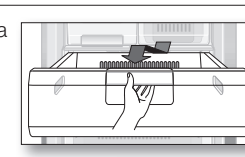

Estantes para cajones

Levante un poco los estantes con ambas manos y tire de ellos.

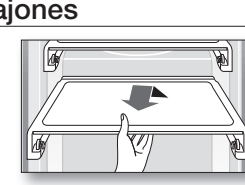

DA99-01951H (ES)-08.indd 11 13. 7. 2. 10:01

Compartimentos de las puertas

Agarre el compartimento de la puerta con ambas manos y levántelo para extraerlo.

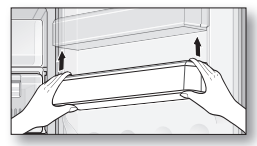

Para obtener el mejor rendimiento energético del producto, conserve todos los estantes, cajones y cestos en su posición original, como se muestra en la ilustración de la página (10).

LIMPIEZA DEL CONGELADOR

ADVERTENCIA No utilice benceno, disolventes ni lejía para la limpieza.

Pueden dañar la superficie del aparato y crear un riesgo de incendio.

PRECAUCIÓN No rocíe el congelador con agua mientras está conectado. Podría producirse una descarga eléctrica. No utilice benceno, disolvente ni detergente de coches para limpiar el congelador. Existe un riesgo de incendio.

REEMPLAZO DE LA LUZ INTERIOR

Para reemplazar los LED, contacte con su agente de servicio.

DA99-01951H (ES)-08.indd 12 13. 7. 2. □□ 10:01

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona en absoluto o la temperatura es demasiado alta.	• Compruebe que el enchufe de alimentación está conectado correctamente. • ¿Se ha ajustado la temperatura correctamente en el panel de control? • ¿Se refleja el sol en el aparato o hay alguna fuente de calor cerca? • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared?
Se oyen ruidos extraños.	• Compruebe que el aparato está instalado en una superficie nivelada y estable. • ¿Está la parte trasera del aparato demasiado cerca de la pared? • ¿Se ha caído algún objeto extraño detrás o debajo del aparato? • ¿Procede el ruido del compresor del aparato? • Se oye un ruido como de clic dentro del aparato; esto es normal. Esto ocurre cuando algunos accesorios se expanden o contraen.
Las esquinas frontales y los laterales del aparato están templados y se produce condensación.	• En las esquinas frontales del aparato hay unos conductos refractarios para evitar que se forme condensación. Si la temperatura ambiente aumenta, esto puede no ser tan efectivo. Sin embargo, es normal. • En condiciones muy húmedas, puede formarse condensación en la superficie externa del aparato cuando la humedad del aire entra en contacto con la superficie fría del aparato.
Se oye un ruido en el aparato, como de movimiento de agua.	• Se trata del refrigerante utilizado para enfriar el interior del aparato.
Dentro del aparato se percibe mal olor.	• ¿Se ha echado a perder algún alimento dentro del congelador? • Compruebe que los alimentos que despiden olores fuertes (por ejemplo, pescado) están envueltos de forma hermética. • Limpie el congelador periódicamente y tire cualquier alimento podrido o de mala apariencia.
En las paredes del aparato se forma escarcha.	• ¿Bloquea algún alimento las rejillas de ventilación del frigorífico? • Distribuya los alimentos de forma que mejore la ventilación. • ¿Está la puerta bien cerrada?
En las paredes del aparato y junto a las verduras se produce condensación.	• Los alimentos con un elevado contenido en agua se han guardado sin envoltorio con mucha humedad o la puerta se ha dejado abierta mucho tiempo. • Guarde los alimentos envueltos o en recipientes herméticos.

DA99-01951H (ES)-08.indd 13 13. 7. 2. 10:01

memo

memo

Límites de la temperatura ambiente de la estancia

Este frigorífico/congelador se ha diseñado para funcionar en las temperaturas ambiente definidas por su clase de temperatura indicada en la placa de características.

Clase	Símbolo	Intervalo de temperatura ambiente (°C)
Templada extendida	SN	+10 a +32
Templada	N	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38
Tropical	T	+16 a +43

Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del frigorífico/congelador, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abre la puerta. Ajuste la temperatura según convenga para compensar estos factores.

Español

Eliminación correcta de este producto
(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente

COUNTRY	Custom Care Center	WEBSITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co

DA99-01951H-08